# KENWOOD

# **KDV-7241**

**DVD-RECEIVER** 

# **INSTRUCTION MANUAL**

**DVD-RECEIVER** 

# BEDIENUNGSANLEITUNG

RECEPTOR DVD

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

**Kenwood Corporation** 











# Inhalt

Vor der Inbetriebnahme	3	Hören von den anderen externen Komponen	ten
Abspielbarer Disctyp	6	<b>,</b>	26
Vor dem Betrieb des Geräts	7	Klang-Entzerrung	27
Grundlegende Bedienung  — Bedienfeld	9	Zuweisung von Namen zu c Quellen	den 28
Grundlegende Bedienung — Fernbedienung	10	Menü-Bedienungen	29
Hauptelemente und Merkmale  Rundfunkempfang	12	Weitere Informationen zu Ihrem Receiver	37
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine UKW- Sendung in Stereo zu empfangen Zum Abstimmen von Sendern mit ausreichend Signalstärke Automatische Voreinstellung von UKW-Sender SSM (Sequentieller Speicher für starke		Störungssuche Technische Daten	42 44
Sender)  Manuelle Voreinstellung Wählen von Festsendern Suchen nach UKW RDS-Programm—PTY-Such Aktivieren/Deaktivieren von TA/PTY- Standbyempfang Verfolgen des gleichen Programms—Network Tracking-Empfang Automatische Senderauswahl—Programmsu	(-		
Bedienung der Disc	17		

Auswählen von Wiedergabemodi Wählen von Tracks auf der Liste

# Vor der Inbetriebnahme


#### **AWARNUNG**

#### Zur Vermeidung von Bränden und Verletzungen beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass keine Metallgegenstände (Münzen, Nadeln, Werkzeuge usw.) ins Innere des Geräts gelangen und Kurzschlüsse verursachen.
- · Verfolgen Sie die Anzeige des Geräts während der Fahrt nicht für längere Zeit.
- · NICHT das Gerät beim Fahren bedienen. Wenn Sie das Gerät beim Fahren bedienen müssen, dürfen Sie nicht den Blick von der Straße nehmen.

#### Wissenswertes über die Rückstellung Ihres Gerätes

• Falls Ihr Gerät nicht richtig zu funktionieren scheint, drücken Sie bitte die Rückstelltaste. Die Rückstelltaste löscht alle individuellen Eingaben und stellt das Gerät auf die werkseitige Grundeinstellung zurück.

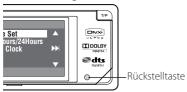

#### Zwangsweises Ausschieben einer Disc



#### Achtungshinweise am Monitor

- Das in diesem Receiver eingebaute Displayfenster wurde mit hoher Präzision hergestellt, aber es lässt sich nicht ausschließen, dass fehlerhafte Bildpunkte vorhanden sind. Das ist unvermeidbar und keine Fehlfunktion.
- Setzen Sie den Monitor keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Bei extrem niedrigen oder hohen Temperaturen.
  - Chemische Veränderungen im Geräteinneren führen zu Fehlfunktionen.
  - Unter Umständen ist die Bildwiedergabe verschwommen oder verlangsamt. Unter solchen Umständen sind Bild- und Tonwiedergabe asynchron oder die Bildqualität beeinträchtigt.

#### Reinigung des Geräts

Falls die Frontblende dieses Gerätes verschmutzt sein sollte, wischen Sie sie bitte mit einem trockenen und sauberen Tuch wie beispielsweise einem Silikontuch

Falls die Frontblende extrem verschmutzt sein sollte, wischen Sie sie bitte mit einem mit Neutralreiniger befeuchteten Tuch ab und anschließend mit einem sauberen und trockenen Tuch trocken.



 Das Auftragen von Spray direkt auf dem Gerät kann zu einer Beeinträchtigung der mechanischen Teile führen. Das Abwischen der Frontblende mit einem rauen Tuch oder die Verwendung flüchtiger Flüssigkeiten wie beispielsweise Verdünner oder Alkohol kann zu einem Verkratzen der Oberfläche oder zu einem Auslöschen der Beschriftung führen.

#### Reinigung der Kontakte an der Frontblende

Reinigen Sie die Kontakte an der Rückseite der Frontblende und an der Front des Einschubs mit einem trockenen weichen Tuch

#### Beschlagen der Laser-Linse

Wenn Sie bei kaltem Wetter die Fahrzeugheizung einschalten, kann sich Tau oder Beschlag auf der Linse im Disc-Player des Geräts bilden. Durch diesen Beschlag auf der Linse, Linsennebel genannt, werden die Discs nicht einwandfrei abgespielt. Nehmen Sie dann die Disc aus dem Gerät und warten Sie eine Zeitlang, bis der Beschlag abgetrocknet ist. Falls das Gerät nach einer Wartezeit immer noch nicht normal funktioniert wenden Sie sich an Ihren Kenwood-Fachhändler

#### Hinweise

- Sollten Sie Probleme bei der Installation des Geräts haben, lassen Sie sich von Ihrem Kenwood-Fachhändler beraten.
- Fragen Sie beim Kauf von optionalem Zubehör bei Ihrem Kenwood-Fachhändler nach, um die Kompatibilität zu Ihrem Modell und Ihrer Region sicherzustellen.
- Die in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Abbildungen des Displays und der Frontblende dienen lediglich der Veranschaulichung der vielseitigen Einstellmöglichkeiten Ihres Geräts. Deshalb können sich geringfügige Abweichungen zwischen der Display-Darstellung Ihres Geräts und den Illustrationen in der Bedienungsanleitung ergeben.
- Wenn Sie das Auto für lange Zeit in heißem oder kaltem Wetter parken, bitte warten, bis sich die Temperatur im Auto sich normalisiert hat, bevor Sie das Gerät einschalten.

#### **Umgang mit Discs**

- Berühren Sie nicht die Aufnahme-Oberfläche der Disc.
- Kleben Sie keine Aufkleber auf die Disc, und verwenden Sie keine Discs mit Aufklebern.
- Verwenden Sie kein Zubehör zum Kennzeichnen des Disc-Typs.
- Reinigen Sie CDs mit Bewegungen von der Mitte nach außen.
- Wenn Sie Discs diesem Gerät entnehmen, ziehen Sie sie waagerecht heraus.
- Wenn eine CD am Mittelloch oder am Rand einen Grat aufweist, verwenden Sie diese CD erst, nachdem Sie diesen Grat entfernt haben, z. B. mit einem Kugelschreiber.

#### Discs, die nicht verwendet werden können

 Discs, die nicht rund sind, können nicht verwendet werden.





- Discs mit einer farbigen Aufnahme-Oberfläche und verschmutzte Discs können nicht verwendet werden.
- Mit diesem Gerät können nur CDs mit wiedergegeben werden.
   Dieses Gerät spielt Discs ohne dieses Zeichen eventuell nicht korrekt ab.
- Sie können keine CD-Rs oder CD-RWs abspielen, die nicht finalisiert wurden. (Einzelheiten hinsichtlich der Finalisierung finden Sie bitte in den Bedienungsanleitungen Ihrer Brennsoftware

#### Informationen zu DivX

DivX ist eine beliebte Medientechnologie, die von DivX, Inc. entwickelt wurde. DivX Media-Dateien sind stark komprimierte Videos mit sehr guter visueller Qualität bei einer vergleichsweise kleinen Dateigröße. DivX-Dateien können auch erweiterte Medienfunktionen enthalten, z. B. Menüs, Untertitel sowie alternative Tonspuren. Viele DivX Media-Dateien können online heruntergeladen werden. So können Sie Ihre eigene Datei mit persönlichen Inhalten mithilfe benutzerfreundlicher Tools, die Sie unter DivX.com erhalten, erstellen.

#### Informationen zu DivX Certified

DivX-zertifizierte Produkte werden von den DivX-Entwicklern gründlich getestet, um sicherzustellen, dass sie alle DivX-Videos (einschließlich DivX 6) wiedergeben. Zertifizierte Produkte qualifizieren sich für eines der zahlreichen DivX-Profile, die den vom Produkt unterstützten Video-Typ – vom kompakten tragbaren Videoplayer bis hin zum High-Definition-Videoplayer – bestimmt.

Dieses Produkt enthält Technologie zum Schutz von Urheberrechten, die durch US-Patente und anderer geistige Eigentumsrechte geschützt ist. Die Verwendung dieser Technologie zum Schutz der Urheberrechte muss durch Macrovision autorisiert werden, und ist ausschließlich für den Hausgebrauch und andere eingeschränkte Zwecke vorgesehen, wenn keine andere Verwendung durch Macrovision autorisiert wurde. Demontage und Auseinanderbau sind untersagt.

Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. "Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

DivX, DivX Ultra Certified und die zugehörigen Logos sind Marken von DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.

Offizielles DivX® Ultra-zertifiziertes Produkt

Wiedergabe aller DivX®-Videos (einschließlich DivX® 6) sowie verbesserte Wiedergabe von DivX®-Media-Dateien und des DivX®-Media-Formats

Dieses Produkt wird weder vom Hersteller eines Fahrzeugs während der Produktion noch von einem professionellen Importeur eines Fahrzeugs in einen EU-Mitgliedsstaat eingebaut.

Microsoft und Windows Media sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für solche Geräte)



Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen Unsachgemässe oder falsche Entsorgung gefährden Umwelt und Gesundheit. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

#### Hinweis zur Entsorgung der Batterien:



Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mehr mit dem Hausmüll entsorgt werden. Kenwood beteiligt sich daher am "Gemeinsamen Rücknahmesystem Batterien" (GRS Batterien).

Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Auch bei Ihrem Fachhändler finden Sie einen Sammelbehälter für verbrauchte Batterien.

Auch Batterien, die in Geräten fest eingebaut sind, unterliegen diesen gesetzlichen Vorschriften.

#### Kennzeichnung von Geräten mit Laser-Abtastern (gilt nicht für alle Gebiete)

### CLASS 1 LASER PRODUCT

Das Etikett ist am Chassis/Gehäuse angebracht und besagt, dass sich die Komponente Laserstrahlen bedient, die als Laserstrahlen der Klasse 1 klassifiziert wurden. Dies weist darauf hin, dass sich das Gerät Laserstrahlen bedient, die einer schwächeren Klasse angehören. Das bedeutet, dass durch den sehr schwachen Laserstrahl keine Gefahr durch gefährliche Strahlungen außerhalb des Geräts besteht.



# Konformitätserklärung in Bezug auf die EMCVorschrift 2004/108/EG

#### Hersteller:

Kenwood Corporation

2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

#### **EU-Vertreter:**

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Niederlande

# Abspielbarer Disctyp

Disc-Typ	Aufnahmeformat, Dateityp usw.	Abspielbar
DVD	DVD Video (Regionalcode: 2)*1	<b>√</b> ок
	DVD-Audio	XNO
	DVD-ROM	X110
DVD Recordable/Rewritable	DVD-Video	
$(DVD-R^{*2}/-RW, +R/+RW^{*3})$	DivX/MPEG1/MPEG2	<b>√</b> ок
Konform mit UDF-Bridge-Format	JPEG	VOK
<ul> <li>DVD-RAM kann nicht abgespielt werden.</li> </ul>	MP3/WMA/WAV	
werden.	MPEG4	×NO
	DVD-VR, +VR	NO NO
Dual-Disc	DVD Seite	<b>√</b> ОК
	Nicht-DVD-Seite	XNO
CD/VCD	Audio CD/CD Text (CD-DA)	<b>√</b> ок
	VCD (Video CD)	VOK
	DTS-CD*4	
	CD-ROM	XNO
	CD-I (CD-I Ready)	
CD Recordable/Rewritable	CD-DA	
(CD-R/-RW)	MP3/WMA/WAV	<b>√</b> ок
Konform mit ISO 9660 Level 1,	JPEG	₩ OK
Level 2, Romeo, Joliet	DivX/MPEG1/MPEG2	
	MPEG4	XNO

<sup>\*1</sup> Bei Einlegen einer DVD-Videodisc mit einem unzulässigem Regionalcode, erscheint "Region code error" im Monitor.

 "DVD Logo" ist ein eingetragenes Warenzeichen von DVD Format/Logo Licensing Corporation in den USA, Japan und anderen Ländern.

# Achtung bei DualDisc-Wiedergabe

Die Nicht-DVD-Seite einer "DualDisc" entspricht nicht dem "Compact Disc Digital Audio"-Standard. Deshalb wird die Verwendung der Nicht-DVD-Seite einer DualDisc auf diesem Produkt nicht empfohlen.

# Hinweise zum reproduzierten Sound (1887 Seite 40)

Über die Analogbuchsen (Lautsprecherausgang/ LINE OUT) dieses Geräts...

- Multikanal-Signale werden abgemischt.
- DTS-Klang kann nicht reproduziert werden.

 $<sup>^{*2}</sup>$  Im "Multi-Border"-Format bespielte DVD-R ist ebenfalls abspielbar (ausgenommen für Dual-Layer-Discs).


<sup>\*3</sup> Es ist möglich, finalisierte +R/+RW-Discs (nur Videoformat) abzuspielen. Die Verwendung von +R Doppel-Layer Discs wird nicht empfohlen.

<sup>\*4</sup> Zur Reproduktion von DTS sound, verwenden Sie die digitale Verbindung. (🖙 Einbau/Anschlußanleitung)

# Vor dem Betrieb des Geräts

Beenden Sie die Display-Demonstration und stellen Sie die Uhr ein. (🖙 auch Seite 30 und 31)

Anzeigesprache: In dieser Anleitung werden englischsprachige Anzeigen zur Erklärung verwendet. Sie können die Anzeigesprache im Monitor wählen. (🖙 Seite 31)

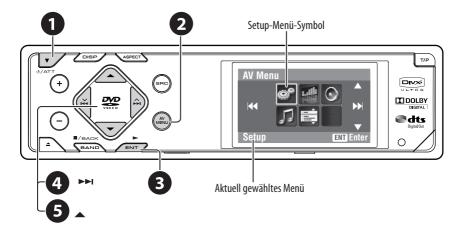



- Einschalten.
- Zeigen Sie das <AV Menu> an.
- Rufen Sie das <Setup>-Menü auf.
- Wählen Sie < Display> ⇒ < Demonstration>, und aktivieren Sie dann das Schirmbild <Demonstration>.




Beenden Sie die Display-Demonstrationen.

Wählen Sie < Off >.

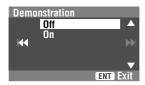

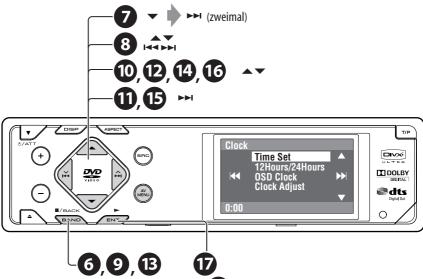

- 6 Schalten Sie zum Menü <Setup> zuriick.
- Wählen Sie <Clock> ⇒<Time Set>, und aktivieren Sie dann das Schirmbild <Time Set>.
- Stellen Sie die Uhrzeit ein.

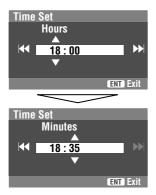

- 9 Schalten Sie zum Menü <Clock> zurück.
- **Wählen Sie <12Hours/24Hours>.**
- Aktivieren Sie das Schirmbild <12Hours/24Hours>.

Wählen Sie entweder das 12-Stundenoder das 24-Stunden-System.



- Schalten Sie zum Menü < Clock > zurück.
- Wählen Sie < Clock Adjust>.
- Aktivieren Sie das Schirmbild < Clock Adjust>.
- Wählen Sie die Einstellung für <Clock Adjust>.
  - · Off: Hebt auf.
  - Auto: Aktivieren Sie die automatische Uhreinstellung mit den Uhrzeitdaten (CT) von einem UKW-RDS-Sender.
- Beenden Sie den Vorgang.



Zur Anzeige der Uhrzeig bei der Wiedergabe einer Videoquelle wählen Sie <Clock> →<OSD Clock> →<0n>.


# Grundlegende Bedienung — Bedienfeld

- · Einschalten.
- Schalten Sie das Gerät aus [Gedrückthalten].
- · Dämpfen Sie den Klang (in eingeschaltetem Zustand).

### Wählt die Ouelle.

**TUNER**  $\rightarrow$  **DISC** (**DVD/VCD/CD**)  $\rightarrow$  **AV-IN**  $\rightarrow$  (zurück zum Anfang)

• Sie können diese Quellen nicht wählen, wenn diese nicht bereit sind.

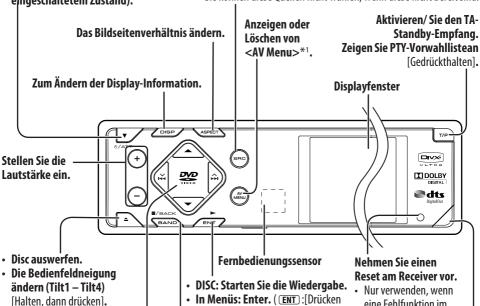

### 

- TUNER: Suchen Sie nach Sendern/Ensembles.
- DISC: Auswahl von Kapiteln/ Tracks.
- In Menüs: Gehen Sie zum vorherigen/nächsten Schritt weiter.

#### **▲ / ▼**\*3

- TUNER: Wählt die Festsender.
- DISC: Nach Titeln/Ordnern suchen.
- In Menüs: Wählen Sie Gegenstände.

- Siel/ENT:[Gedrückthalten]) TUNER: Wählen Sie die Wellenbereiche.
- DISC: Wiedergabe stoppen.
- In Menüs: Zurück.

eine Fehlfunktion im internen System auftritt.

> Abnehmen des Bedienfelds\*2.

#### \*1 < AV Menu>-Schirmbilder

Sie können die Menür zur Einrichtung verschiedener Einstellungen verwenden.

Das **<AV Menu>**-Schirmbild besteht aus den folgenden Untermenüs—Setup/Equalizer/Sound/Mode/List.

• Finzelheiten siehe Seite 29.


\*2 Zum Anbringen des Bedienfelds



\*3 Sie können die für die gewählte Quelle geeignete Liste anzeigen, indem Sie ▲ / ▼ gedrückt halten.

# **Grundlegende Bedienung** — Fernbedienung

# Einsetzen der Lithiumknopfbatterie (CR2025)

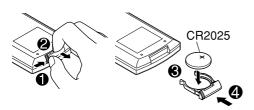

Wenn die wirksame Reichweite der Fernbedienung abnimmt, muss die Batterie ausgewechselt werden.

### Vor der Verwendung der Fernbedienung:

- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor am Gerät.
- Setzen Sie den Fernbedienungssensor KEINEM intensiven Licht (direkte Sonneneinstrahlung oder künstliches Licht) aus.


Der Receiver ist mit Lenkrad-Fernbedienungsfunktion ausgestattet.

 Siehe Einbau/Anschlußanleitung (separate Druckschrift) zum Anschluss.

### Warnung: Um Unfälle und Schäden zu vermeiden

- Keine anderen Batterien als CR2025 oder entsprechende einsetzen.
- Legen Sie die Batterie an einem Ort ab, wo sie außer Reichweite kleiner Kinder ist.
- Die Batterie nicht aufladen, kurzschließen oder erhitzen oder in einem Feuer entsorgen.
- Die Batterie nicht zusammen mit anderen Metallgegenständen ablegen.
- Die Batterie nicht mit Pinzetten oder ähnlichen Werkzeugen anstoßen.
- Die Batterie mit Klebeband umwickeln und isolieren, wenn sie entsorgt oder aufbewahrt wird.

# **Hauptelemente und Merkmale**

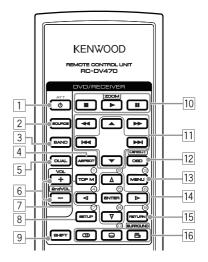

- Finschalten.
  - Dämpft den Klang in eingeschaltetem Zustand.
  - Wenn diese Taste gedrückt gehalten wird, schaltet sich das Gerät ab (wenn es eingeschaltet ist).
- 2 Wählt die Quelle.
- Wählt das Frequenzband für TUNER.
- Andert das Seitenverhältnis der Wiedergabebilder.
- 5 Nicht für dieses Gerät verwendet.
- 6 Zum Einstellen des Lautstärkepegels.
  - Nicht als 2nd VOL-Taste für dieses Gerät verwendet.
- 7\*1 DVD/DivX 6: Zeigt das Disc-Menü.
  - VCD: Setzt die PBC-Wiedergabe fort (
     seite 23).
- 8 \*1 Nicht als SETUP-Taste für dieses Gerät verwendet.
- 9 SHIFT-Taste

- 10 ■ (Stopp)\*2, ► (Wiedergabe), ■ (Pause)
  - ► (Wiedergabe) fungiert auch als ZOOM-Taste, wenn zusammen mit der SHIFT-Taste gedrückt (🖙 Seite 24).

#### 11 Für erweiterte Disc-Bedienung:

· A/V

DVD: Wählt die Titel. Sonstige Discs mit Ausnahme von VCD/CD: Wählt die Ordner.

· |**44**/**>>**|:

Kurz drücken: Sprung rückwärts/Sprung vorwärts

Drücken und halten: Rückwärts-Suche/ Vorwärts-Suche

• **◄ / ▶ >**: Rückwärts-Suche/Vorwärts-Suche


### Für UKW/AM-Vorgänge:

- ▲ / ▼: Ändert die Festsender.
- · |**44**/**>>**|:
  - Fungiert zur Suche nach Sendern. Kurz drücken: Automatischer Suchlauf Drücken und halten: Manueller Suchlauf
- 12 Zeigt den On-Screen-Balken.
  - Fungiert auch als DIRECT-Taste, wenn zusammen mit der SHIFT-Taste gedrückt. (see Seite 22 und 23)
- 13|\*1 DVD/DivX 6: Zeigt das Disc-Menü.
  - VCD: Setzt die PBC-Wiedergabe fort. ( Seite 23)
- 14<sup>\*1</sup> Nimmt Wahlen/Einstellungen vor.
  - Springt um 5 Minuten für DivX/MPEG1/ MPEG2 vor oder zurück.
- 15\*1 RETURN-Taste

16

- DVD: Wählt die Audio-Sprache ((())), die Untertitel (....) oder den Winkel (2)\*2.
  - DivX: Wählt die Audio-Sprache ((())) oder die Untertitel (....).
  - VCD: Wählt den Audio-Kanal ((())).
- \*1 Fungiert als Zifferntaste, wenn zusammen mit der SHIFT-Taste gedrückt.
  - TUNER: Wählen Sie einen Festsender/Dienst.
  - DISC: Wählt Kapitel/Titel/Ordner/Track.
- \*2 Nicht als SURROUND-Taste für dieses Gerät verwendet.


# Rundfunkempfang

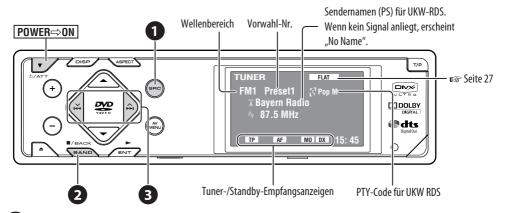

- Wählen Sie "TUNER".
- Wählen Sie die Frequenzbänder.

- Suchen Sie einen Sender—Automatischer Suchlauf.
  - Manueller Suchlauf: Halten Sie entweder I oder ►► I gedrückt, bis "Manual Search" im Display erscheint, und drücken Sie dann wiederholt.
  - Die ST-Anzeige leuchtet auf, wenn eine UKW-Stereo-Sendung mit ausreichender Signalstärke empfangen wird.

# Wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine UKW-Sendung in Stereo zu empfangen

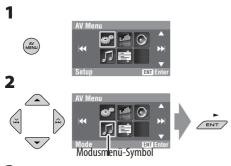



Der Empfang wird besser, jedoch geht der Stereo-Effekt verloren.

Die MO-Anzeige leuchtet auf.


Zum Wiederherstellen des Stereoeffekts wählen Sie < Off > in Schritt 4.





# Zum Abstimmen von Sendern mit ausreichender Signalstärke

Diese Funktion arbeitet nur bei UKW-Sendern. Wenn Sie diese Funktion aktiviert haben (< Local> gewählt haben), arbeitet sie immer bei der Suche nach UKW-Sendern.

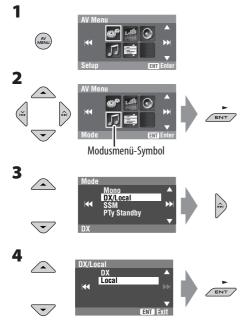

Es wird nur nach Sendern mit ausreichender Signalstärke gesucht.

· Die DX-Anzeige erlischt, und die LO Anzeige leuchtet auf.


# **Automatische Voreinstellung** von UKW-Sendern—SSM (Sequentieller Speicher für starke Sender)

Diese Funktion arbeitet nur bei UKW-Sendern. Sie können für jedes Frequenzband bis zu sechs Sender voreinstellen.







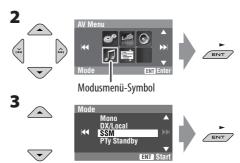

Die lokalen UKW-Sender im ausgewählten Frequenzband mit den stärksten Signalen werden automatisch als Festsender gespeichert.

# Manuelle Voreinstellung

Beisp.: Speichern des UKW-Senders 92,5 MHz unter der Festsendernummer 4 des Freguenzbands FM1.



Stimmen Sie einen als Festsender einzugeben gewünschten Sender ab.



Wählen Sie eine Festsendernummer.






Der in Schritt 2 gewählte Sender ist jetzt unter der Festsendernummer 4 gespeichert.

- \* Jedesmal wenn Sie die Taste gedrückt halten, können Sie die UKW-Wellenbereiche umschalten.
- Auf die Vorwahlliste kann auch über < AV Menu>
  - → **<List>** zugegriffen werden. (🖙 Seite 14)

# Wählen von Festsendern


### An der Fernbedienung:

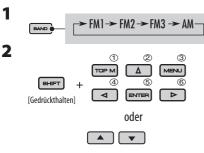

#### Am Gerät:



oder

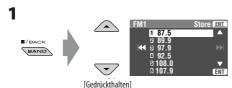

 Jedesmal wenn Sie die Taste gedrückt halten, können Sie die UKW-Wellenbereiche umschalten.



Die folgenden Merkmale stehen nur für UKW-RDS-Sender zur Verfügung.

# Suchen nach UKW RDS-Programm—PTY-Suchlauf

Sie können Ihre ausgestrahlten Lieblingsprogramme suchen, indem Sie den PTY-Code Ihrer Lieblingsprogramme wählen.



Die verfügbaren PTY-Codes erscheinen (einschließlich sechs Vorwahl-PTY-Codes).

#### 2 Wählen Sie einen PTY-Code.



TUNER
FM1 (7 Science
PTy Search
(XX.X MHz)

EXE DX 15: 45

Die Frequenz ändert sich während der Suche.

Wenn ein Sender eine Sendung mit dem PTY-Code ausstrahlt, den Sie gewählt haben, wird dieser Sender eingestellt.

### Verfügbare PTY-Codes:

3

News, Current Affairs, Information, Sport, Education, Drama, Cultures, Science, Varied Speech, Pop Music, Rock Music, Easy Listening, Light Classics M, Serious Classics, Other Music, Weather & Metr, Finance, Children's Progs, Social Affairs, Religion, Phone In, Travel & Touring, Leisure & Hobby, Jazz Music, Country Music, National Music, Oldies Music, Folk Music, Documentary

# Speichern Ihrer bevorzugten **Programmtypen**

Sie können Ihre bevorzugten PTY-Codes unter der PTY-Vorwahlliste abspeichern.

1





Die verfügbaren PTY-Codes erscheinen (einschließlich sechs Vorwahl-PTY-Codes).

### **2** Wählen Sie einen PTY-Code zur Speicherung in der Liste.







Die aktuelle PTY-Vorwahlliste erscheint im Display.



# 3 Wählen Sie einen aufgelisteten Code zum Austausch mit dem neu gewählten.








Jetzt wird **<Current Affairs>** durch **<Science>** ersetzt.

# Aktivieren/Deaktivieren von TA/ **PTY-Standbyempfang**

TA-Standbyempfang	Anzeige
Drücken Sie zum Aktivieren.	TP
Das Gerät schaltet kurzzeitig auf Verkehrsansagen (TA) von anderen Quellen als AM, falls verfügbar. Die Lautstärke schaltet auf den voreingestellten TA-Lautstärkepegel um, wenn der aktuelle Pegel niedriger als der vorgegebene Pegel ist (ESSE) Seite 33).	Leuchtet auf
Noch nicht aktiviert. Stimmen Sie auf einen anderen Sender, der Radio Data System-Signale ausstrahlt, um.	Blinkt
Drücken Sie T/P zum Deaktivieren.	Erlischt

PTY-Standbyempfang	Anzeige
Aktivieren Sie <b><av menu=""></av></b> und wählen dann <b><mode></mode></b> , <b><pty< b=""> <b>Standby&gt;</b> (1878 Seite 16, 36).</pty<></b>	PTY
Das Gerät schaltet kurzzeitig auf Ihr bevorzugtes PTY-Programmvon einer anderen Quelle als AM um.	Leuchtet auf
Noch nicht aktiviert. Stimmen Sie auf einen anderen Sender, der Radio Data System-Signale ausstrahlt, um.	Blinkt
Zum Deaktivieren wählen Sie <b>&lt; Off</b> > in Schritt <b>4</b> und drücken dann <b>ENT</b> einmal (🏻 Seite 16).	Erlischt

### **Aktivieren von PTY- Standbyempfang**

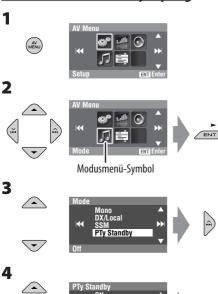


### Wählen Sie einen PTY-Code für PTY-Standbyempfang.



# Verfolgen des gleichen Programms—Network-Tracking-Empfang

Wenn Sie in einem Bereich unterwegs sind, in dem kein guter UKW-Empfang möglich ist, sucht dieser Receiver automatisch nach anderen Frequenzen, auf denen das UKW-RDS-Programm möglicherweise besser empfangen werden kann.

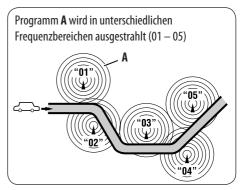

Bei Versand ab Werk ist der Network-Tracking-Empfang aktiviert.

**Zum Ändern der Einstellung des Netzwerk- Tracking-Empfangs** siehe **AF Regional**> auf Seite 33.

# Automatische Senderauswahl — Programmsuche

Normalerweise wird er aktuelle Sender abgestimmt, wenn Sie Festsender wählen.

Wenn die Signale vom Radio Data System-UKW-Festsender nicht mit ausreichender Signalstärke empfangen werden können, wählt das Gerät mithilfe der AF (Alternativfrequenz)-Daten eine andere Frequenz mit demselben Programm wie der Festsender aus. (1838 Seite 33)

 Das Gerät benötigt eine gewisse Zeit, um bei Programm-Suchlauf auf einen anderen Sender abzustimmen.

# Bedienung der Disc

Der Disc-Typ wird automatisch erkannt, und die Wiedergabe startet automatisch (bei manchen Discs: automatischer Start hängt vom internen Programm ab).


Wenn eine Disc kein Disc-Menü hat, werden alle Tracks darauf wiederholt abgespielt, bis Sie die Quelle umschalten oder die Disc entnehmen.

Wenn "\Q" im Monitor erscheint, kann das Gerät nicht den gewünschten Bedienvorgang akzeptieren.


• In manchen Fällen wird zwar ""O", nicht angezeigt, aber der Bedienvorgang ist dennoch nicht möglich.

#### Disc einsetzen.

Wiedergabe beginnt automatisch.

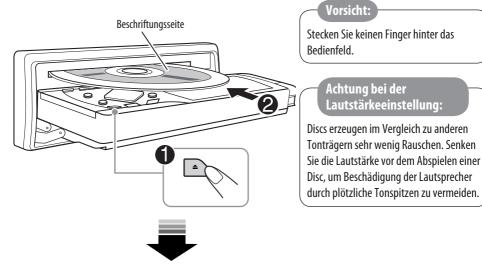


**DISP**: Drücken Sie hier, wenn kein Wiedergabebild erscheint, aber das Disc-Information- (Seiten 18 und 19) Schirmbild erscheint.

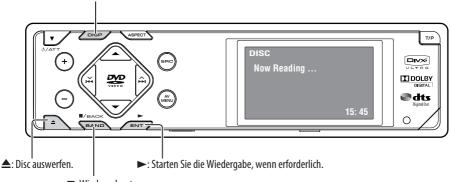


■: Wiedergabe stoppen.

Während der Wiedergabe der folgenden Discs drücken Sie

- Bei jedem Drücken der Taste erscheinen das Wiedergabebild und die Disc-Informationsschirmbilder abwechselnd.
- Für Discs ausgenommen DVD und VCD: Der Steuerbildschirm erscheint im angeschlossenen Monitor. (1287 Seite 38)

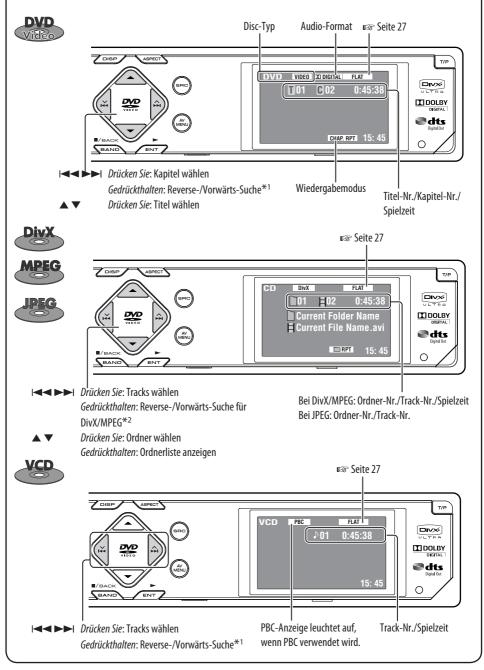

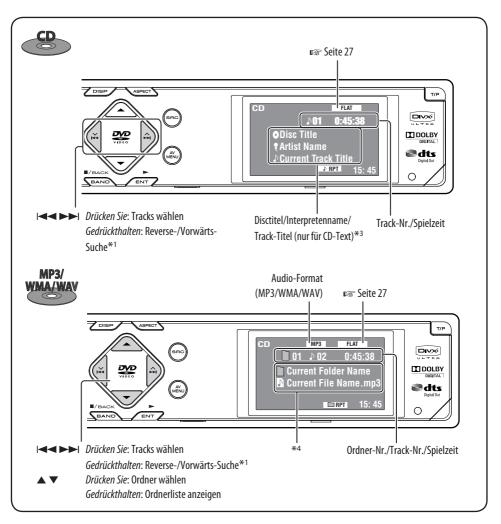

<sup>\*1</sup> Suchgeschwindigkeit:  $x2 \Rightarrow x10$ .

<sup>\*2</sup> Such geschwindigkeit:  $\triangleright 1 \Rightarrow \triangleright 2$ .

<sup>\*3 &</sup>quot;No Name" (Kein Name) erscheint bei herkömmlichen CDs.

<sup>\*4</sup> Tag-Daten werden anstelle von Ordner/Datei-Namen angezeigt, wenn sie aufgezeichnet sind wenn **<Tag Display>** auf <**On**> *gestellt ist.* (♥\$\infty\$ Seite 30)

# Auswählen von Wiedergabemodi

Sie können nur einen der folgenden Wiedergabemodi wählen—Anspielen/Wiederholen/Zufall. Beisp.: Zur Wahl von Track-Wiederholung








2





Modusmenü-Symbol



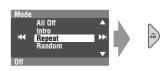

4





Wenn einer der Wiedergabemodi gewählt ist, leuchtet die entsprechende Anzeige im Disc-Information-Schirmbild auf.

**Zum Abbrechen** wählen Sie **<All Off>** in Schritt **3** oder **<Off>** in Schritt **4**.

Disc-Typ	Intro (Anspielfunktion)	Repeat (Wiederholung)	Random (Zufallswiedergabe)
DVD Video	_	Chapter: Wiederholt aktuelles Kapitel Title: Wiederholt aktuellen Titel	_
VCD CD	Track: Spielt die ersten 15 Sekunden jedes Tracks an (für VCD: wenn PBC nicht aktiviert ist)	Track: Aktuellen Track wiederholen (für VCD: wenn PBC nicht aktiviert ist)	<b>Disc:</b> Alle Tracks in zufälliger Reihenfolge abspielen (für VCD: wenn PBC nicht aktiviert ist)
MP3/ WMA/WAV	Track: Spielt die ersten 15 Sekunden jedes Tracks an Folder: Spielt die ersten 15 Sekunden des ersten Tracks jedes Ordners an	Track: Aktuellen Track wiederholen Folder: Wiederholt alle Titel des aktuellen Ordners	Folder: In zufälliger Reihenfolge alle Tracks des aktuellen Ordners abspielen, und dann der nächsten Ordner Disc: Alle Tracks in zufälliger Reihenfolge abspielen
DivX	_	Track: Aktuellen Track wiederholen Folder: Wiederholt aktuellen Ordner	
JPEG .	_	Folder: Wiederholt aktuellen Ordner	_

# Wählen von Tracks auf der Liste

Wenn die Disc Ordner enthält, können Sie die Ordner/ Track (Datei)-Liste anzeigen und dann die Wiedergabe starten.

1

Die Ordner-Liste erscheint.

[Gedrückthalten]

- Halten Sie die Taste gedrückt, um zu nächsten/ vorherigen Ordnern zu gehen.
- 2 Wählen Sie einen Ordner und aktivieren Sie dann die Track-Liste.



Die Trackliste des gewählten Ordners erscheint.


3 Wählen Sie einen Track und starten Sie die Wiedergabe.



 Auf die Vorwahlliste kann auch über < AV</li> **Menu>** → **<List>** zugegriffen werden. Listenmenü-Symbol

# **Auswurfsperre**

Sie können für die eingelegte Disc eine Auswurfsperre aktivieren.

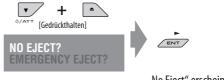

"No Eject" erscheint.

Um die Sperre aufzuheben, wiederholen Sie das gleiche Verfahren, und wählen Sie "EJECT OK?".

# Bedienverfahren mit der Fernbedienung



: Wiedergabe stoppen.

: Pause (Einzelbild-Wiedergabe, wenn bei Pause gedrückt).

: Wiedergabe starten.

**44 PP** :

Reverse-/Vorwärts-Suche\*1. (Es wird kein Ton gehört). (Zeitlupe\*2 im Pausebetrieb. Es wird kein Ton gehört).

[44] [++i];

Drücken Sie: Kapitel wählen (innerhalb des gleichen Titels, im Wiedergabe- oder Pausebetrieb).

Gedrückthalten: Reverse-/Vorwärts-Suche\*3

Titel wählen. (im Wiedergabe- Verwendung der oder Pausebetrieb)

ASPECT: Wählen Sie ein Bildverhältnis.

: Untertitel-Sprache wählen. : Audiosprache wählen.

: Betrachtungswinkel wählen.

menügesteuerten Merkmale... 1 TOP M MENU

2 Wählen Sie einen Gegenstand zum Start der Wiedergabe. 

DVD

3 ENTER

9HFT +( OSD → ○... (9 ) → ENTER: Kapitel wählen (im Wiedergabe- oder Pausebetrieb).

Titel wählen (wenn nicht auf Wiedergabe geschaltet).



Titel wählen (im Wiedergabe- oder Pausebetrieb).

- : Wiedergabe stoppen.
- : Pause (Einzelbild-Wiedergabe, wenn bei Pause gedrückt).
- : Wiedergabe starten.
- : Reverse-/Vorwärts-Suche\*4. (Es wird kein Ton gehört).
- : Drücken Sie: Tracks wählen. Gedrückthalten: Reverse-/Vorwärts-Suche\*5. (Es wird kein Ton gehört).
- Ordner wählen.
- (ABPROT): Wählen Sie ein Bildverhältnis.
- : Untertitel-Sprache wählen. (Nur DivX)
- : Audiosprache wählen. (Nur DivX)





### Bei DivX 6: Verwendung der menügesteuerten Merkmale...


- TOP M MENU 1
- 2 Wählen Sie einen Gegenstand zum Start der Wiedergabe.

3

### Während der Wiedergabe...


Schalten Sie die Szenen um 5 Minuten zurück/vor.

Aktuelle Wiedergabeposition:

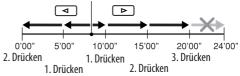

: Wiedergabe stoppen.

: Zeigt die aktuelle Datei, bis sie geändert wird.

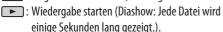

einige Sekunden lang gezeigt.). Tracks wählen.

• Ordner wählen.

(ASPECT): Wählen Sie ein Bildverhältnis.



Tracks wählen (innerhalb des gleichen Ordners).



: Wiedergabe stoppen.

: Pause (Einzelbild-Wiedergabe, wenn bei Pause gedrückt).

: Wiedergabe starten.

**44 PF** :

Reverse-/Vorwärts-Suche \*1. (Vorwärts-Zeitlupe\*2 im Pausebetrieb. Es wird kein Ton gehört).

• Reverse-Zeitlupe arbeitet nicht.

| **| | | |** |

Drücken Sie: Tracks wählen. Gedrückthalten: Reverse-/Vorwärts-Suche\*3. (Es wird kein Ton gehört.)

(ASPECT): Wählen Sie ein Bildverhältnis.

.: Audiokanal wählen (ST: Stereo, L: links, R: rechts).



Tracks wählen.

Bei der PBC-Wiedergabe...

Wählen Sie einen Punkt im Menii.

• Zum Zurückschalten zu vorherigen Menüs drücken

### Zum Beenden der PBC-Wiedergabe

1 



· Zum Fortsetzenb von PBC drücken Sie TOP M / MENU

: Wiedergabe stoppen.

: Pause.

: Wiedergabe starten.

■ : Reverse-/Vorwärts-Suche\*1.

☐ : Drücken Sie: Tracks wählen. Gedrückthalten: Reverse-/Vorwärts-Suche\*3

• Ordner wählen.



Tracks wählen (innerhalb des gleichen Ordners).



: Pause.

: Wiedergabe starten.

: Reverse-/Vorwärts-Suche\*1.

☐ : Drücken Sie: Tracks wählen. Gedrückthalten: Reverse-/Vorwärts-Suche\*3.


SHIFT +( OBD → ۞... ⑤ ) → ENTER: Tracks wählen.

- \*1 Suchgeschwindigkeit:  $x2 \Rightarrow x5 \Rightarrow x10 \Rightarrow x20 \Rightarrow x60$
- \*2 Zeitlupengeschwindigkeit:  $1/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4$
- \*3 Suchgeschwindigkeit:  $x2 \Rightarrow x10$
- \*4 Such geschwindigkeit:  $\triangleright 1 \Rightarrow \triangleright 2 \Rightarrow \triangleright 3$
- \*5 Suchgeschwindigkeit:  $\triangleright \triangleright 1 \Rightarrow \triangleright \triangleright 2$


MP3/

# <u>Vergrößern der Ansicht (Heranzoomen)</u>

Bei Wiedergabe bewegter Bilder...

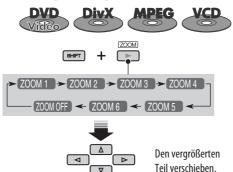


#### Während des Pausebetriebs...

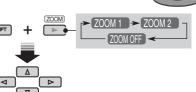

**Zum Aufheben von Zoom** wählen Sie "**ZOOM OFF**" (Zoom aus).

# Bedienvorgänge mit dem On-Screen-Balken (DVD/VCD/DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG)

Diese Vorgänge sind mit dem Monitor unter Verwendung der Fernbedienung möglich.

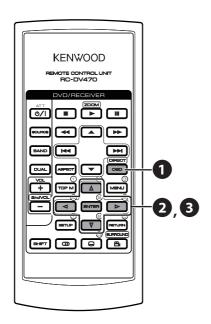

**1** Zur Anzeige des Bildschirm-Balkens. (№ Seite 25)

oso (zweimal)

**W**ählen Sie einen Parameter.

Treffen Sie eine Wahl.

ENTER

Wenn ein Popup-Menü erscheint...


△ ▼ ■ ENTER

• Zur Eingabe von Zeit/Zahlen...

■ : Bewegen Sie die Eingabe-Position
■ ▼ : Wählen Sie eine Zahl

#### Zum Entfernen des On-Screen-Balkens

OSD

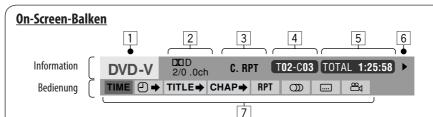

Das obige Beispiel zeigt DVD-Video. Auf der Leiste gezeigte Gegenstände sind je nach Disc-Typ unterschiedlich.

- 1 Disc-Tvp
- 2 DVD: Audiosignalformat
  - VCD: PBC
- 3 Wiedergabemodus\*

DVD Video:

T. RPT: Titel-Wiederholung

C. RPT: Kapitel-Wiederholung

DivX/MPFG:

T. RPT: Track-Wiederholung F. RPT: Ordner-Wiederholung

JPFG:

F. RPT: Ordner-Wiederholung

VCD:

T. RPT: Track-Wiederholung

D. RND: Disc-7ufall

T. INT: Track-Anspielen

4 Wiedergabe-Information

T02-C03 Aktueller Titel/Kapitel

TRACK 01 Aktueller Titel

F001-T001 Aktueller Ordner/Titel

F001-F002 Aktueller Ordner/Datei

5 Zeitanzeige

Verflossene Spielzeit der Disc TOTAL T. REM

Restliche Titelzeit (bei DVD) Restliche disczeit (bei anderen)

TIME Bisherige Abspielzeit des aktuellen

Kapitels/Titels

Restliche Abspielzeit des aktuellen REM

Kapitels/Titels

6 Wiedergabestatus

Wiedergabe

Reverse-/Vorwärts-Suche **44/** 

**4/**▶ Rückwärts-/Vorwärts-Zeitlupe

Pause Ш

Stopp 7 Bedienungssymbole

> Ändern Sie die Zeitanzeige (siehe 5) TIME

> ⊕ → Zeit-Suche (Legen Sie eine bestimmte

Szene durch Eingabe der Zeit fest.)

TITLE⇒ Titelsuche (nach Nummer) CHAP⇒

Kapitelsuche (nach Nummer) TRACK→ Tracksuche (nach Nummer)

Wiederholungswiedergabe\* RPT

INT Anspielfunktion\* Zufallswiedergabe\* RND

Ändern Sie die Audio-Sprache oder 0

den Audio-Kanal

Ändern Sie die Untertitel-Sprache ....

84 Ändern Sie den Sichtwinkel


rs Seite 20

# Hören von den anderen externen Komponenten

### **AV-INPUT**

Sie können eine externe Komponente an die Anschlüsse LINE IN/VIDEO IN an der Rückseite anschließen.


DISP: Drücken Sie hier, wenn kein Wiedergabebild erscheint, aber das Quellen-Information- (dieses) Schirmbild erscheint.

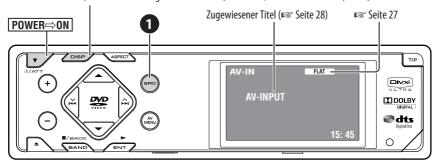

- Wählen Sie "AV-IN".
- Schalten Sie die angeschlossene Komponente ein und starten Sie die Wiedergabe der Ouelle.

Wenn Sie die Einstellung **< Camera Mirror**> für **< AV Input**> (🖙 Seite 34) wählen, werden einige Statusmeldungen (wie z. B. die Änderung der Lautstärke bei der Wiedergabe von Bildern) nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

# Klang-Entzerrung

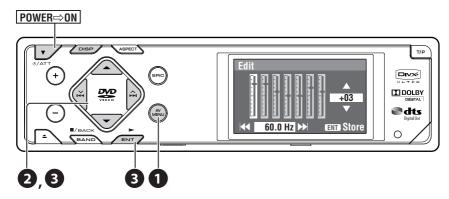

# Wählen des Klangmodus












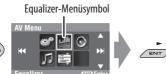

Wählen Sie einen Klangmodus.





• Für Vorwahlwerte jedes Klangmodus 🖙 Seite 40.

# Speichern Ihrer eigenen Einstellungen

Sie können Ihre Einstellung unter User1, User2 und User3 speichern.

Wiederholen Sie Schritte 1 und 2, und dann...











2 Einstellen.






**3** Speichern.





# Zuweisung von Namen zu den Quellen

Drücken Sie: Ändern des Zeichensatzes Gedrückthalten: Titel löschen

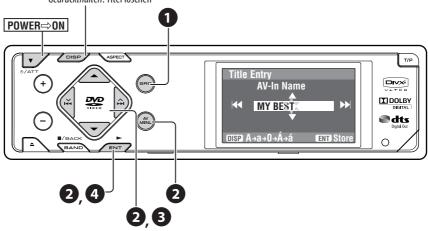

Sie können Titel zu "AV-IN" zuweisen. Beisp.: Zuweisen eines Titels zu "AV-IN"

- 1
- Wählen Sie "AV-IN".
- Rufen Sie das Titel-Eingabeschirmbild.





2





Modusmenü-Symbol






- Weisen Sie einen Titel zu.
  - Wählen Sie ein Zeichen, und gehen Sie dann zur Eingabeposition.



- Zum Ändern des Zeichensatzes drücken Sie DISP. (Bezüglich verfügbarer Zeichen Seite 40.)
- Wiederholen Sie Schritt 1, bis die Titeleingabe beendet ist.
  - Maximale Zahl der Zeichen ist 16.



# Menü-Bedienungen

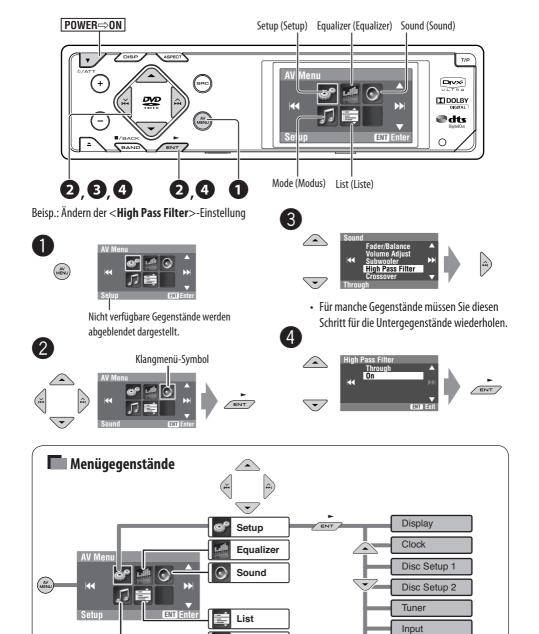

Mode

• Die Displayanzeigen können sich je nach der Änderung der Spezifikationen ändern.

Others



# Setup (Setup)

	Menügegenstände	Wählbare Einstellungen, [Bezugsseite]
	Demonstration (Demonstration)	<b>Off</b> : Hebt auf. <u>On</u> : Aktiviert die Demonstration im Monitor.
	Wall Paper (Hintergrund)	Sie können das Hintergrundbild im Monitor auswählen.
	Scroll (Scroll)	<ul> <li>Off: Hebt auf.</li> <li>Once: Blättert einmal durch die Disc-Information.</li> <li>Auto: Wiederholt das Scrollen (in 5-Sekunden-Intervallen).</li> <li>Wenn DISP gedrückt gehalten wird, rollt die Information ungeachtet dieser Einstellung weiter.</li> </ul>
	Tag Display (Tag-Anzeige)	<b>Off</b> : Hebt auf. <u>On</u> : Zeigt die Markierung bei der Wiedergabe von MP3/WMA/WAV-Tracks.
Display (Display)	Dimmer (Dimmer)	Off: Hebt auf. On: Aktiviert Abblendfunktion.  Auto: Blendet den Monitor beim Einschalten der Autoscheinwerfer ab.*¹  Time Set: Drücken Sie ENT (oder ►►I) zur Anzeige des Zeit- Einstellschirmbilds und stellen Sie dann die Anfangs-/Endzeit für die Abblendfunktion ein.
	Bright (Helligkeit)	Sie können die Helligkeit des Monitors einstellen. <b>–15</b> (dunkel) bis <b>+15</b> (hell); Anfänglich <u><b>00</b></u>
	Picture Adjust (Bild Einstellung)*2	Sie können Folgendes einstellen, um die Monitoranzeige deutlich und lesbar zu machen. Zum Betrachten des Wiedergabebildes. Die Einstellung für "DISC" und "AV-IN" wird getrennt gespeichert.  —15 bis +15; Anfänglich <u>0</u> Bright: Passen Sie diesen Wert an, wenn das Bild zu hell oder zu dunkel ist.  Contrast: Stellen Sie den Kontrast ein.  Color: Einstellung des Farbtons, falls die Hautfarbe unnatürlich erscheint.

<sup>\*1</sup> Die ILLUMINATION CONTROL Leitungsverbindung ist erforderlich. (🖙 Einbau/Anschlußanleitung)

<sup>\*2</sup> Nur einstellbar, wenn die Quelle eine Disc mit Bildern oder Filmen ist, oder "AV-IN".

	Menügegenstände	Wählbare Einstellu	ngen, [Bezugsseite]	
	Aspect	Sie können das Bildseitenverhältnis derdes Bildes wechseln.		
	(Seitenverhältnis)*3		Bildseitenverhältnis	les eingehenden Signals
			4:3	16:9
		<b><u>Full</u></b> : Für 16:9 Originalbilder	$^{\circ}$	$^{\circ}$
Display (Display)		Auto :	<ul> <li>Bei "DISC": Das Bildse automatisch entsprec Signalen gewählt.</li> <li>Für die anderen Video Bildseitenverhältnis is eingestellt.</li> </ul>	hend den angelegten oquellen: Das
		<b>Regular</b> : Für 4:3 Originalbilder	${}^\circ\!\!\!\!\circ$	$^{\circ}_{\circ}\bigcirc^{\circ}_{\circ}$
	Language (Sprache)*4	Wählen Sie die Anzeigesprache auf dem Monitor. <u>English</u> , Spanish, French, German, Italian, Dutch, Swedish, Danish, Russian		
t	Time Set (Zeiteinstellung)	Anfänglich <b>0:00</b> , 🖙 [8	]	
:lock (Uhrzeit)	12Hours/24Hours (12Std/24Std)	12 Hours, <u>24 Hours</u> , a	<b>3</b> [8]	
ock (	OSD Clock (OSD Uhr)	<u>Off</u> , On, ເጬ [8]		
D	Clock Adjust (Uhr Einstellen)	Off, <u>Auto</u> , □ [8]		
5	Menu Language (Menüsprache)	Wählen Sie die anfängliche Disc-Menüsprache aus; Anfänglich <u>English</u> (🏽 auch Seite 41).		
Disc Setup 1 Disc-Setup 1)*5	Audio Language (Audio Sprache)	Wählen Sie die anfängliche Audiosprache; Anfangseinstellung <b>English</b> (ଢଙ୍କ auch Seite 41).		
Disc Setup Disc-Setup 1	Subtitle (Untertitel)	Wählen Sie die anfängliche Untertitelsprache oder löschen Sie Untertitel ( <b>&lt;0ff&gt;</b> ); Anfangseinstellung <b>English</b> (ເு auch Seite 41).		
	OSD Language (OSD-Sprache)	Wählen Sie die Bildschirmsprache für den externen Monitor, der an de Anschluss VIDEO OUT angeschlossen ist; Anfänglich <b>English</b> .		

<sup>\*3</sup> Nicht einstellbar für ein Audioquellen.

<sup>\*4</sup> Nachdem Sie die Anzeigesprache ändern, schalten Sie die Stromversorgung aus, so dass die Einstellung wirksam wird.

<sup>\*5</sup> Auswahl nur für "DISC" (Disc-Wiedergabe wird unterbrochen) möglich.

	Menügegenstände	Wählbare Einstellungen, [Bezugsseite]
)*5	Monitor Type (Monitor-Typ)  16:9  4:3 Letterbox  4:3 Pan Scan	Wählen Sie den Monitortyp zum Betrachten eines Breitbilds auf dem externen Monitor.  16:9: Wählen Sie dies, wenn das Bildseitenverhältnis des externen Monitors 16:9 ist.  4:3 Letterbox/4:3 Pan Scan: Wählen Sie dies, wenn das Bildseitenverhältnis des externen Monitors 4:3 ist. Siehe Abbildungen links um zu sehen, wie Bilder auf dem Monitor gezeigt werden.
Disc Setup 1 (Disc-Setup 1)*5	OSD Position (OSD Position)  Position 1 Position 2	Wählen Sie die Position des On-screen-Balkens, ເጬ [25].  1: Höhere Position  2: Niedrigere Position
Disc Setu <sub>l</sub>	File Type (Dateityp)	Wählen Sie den Wiedergabedateityp, wenn die eingelegte Disc unterschiedliche Dateitypen enthält. <u>Audio</u> : Wiedergabe von Audio-Dateien. <b>Still Picture</b> : Wiedergabe von JPEG-Dateien. <b>Video</b> : Wiedergabe von DivX/MPEG1/MPEG2-Dateien.
	DivX Regist. (Registration) (DivX Reg.)	Dieses Gerät hat seinen eigenen Registrierungscode. Wenn Sie eine Disc abgesielt haben, bei der der Registrierungscode aufgenommen ist, wird der Registrierungscode dieses Geräts für Urheberrechtsschutz überschrieben.
Disc Setup 2 (Disc-Setup 2)*5	D. Audio Output (Digit.Audio Ausg)	Wählen Sie das Signalformat zur Ausgabe über die Buchse DIGITAL OUT (optisch). (Is auch Seite 40)  PCM Only: Wählen Sie dies beim Anschluss eines Verstärkers oder Decoders, der nicht mit Dolby Digital, DTS, MPEG Audio, kompatibel ist oder bei Anschluss an ein Aufnahmegerät.  Dolby Digital: Wählen Sie dies beim Anschluss eines Verstärkers oder Decoders, der mit Dolby Digital kompatibel ist.  Stream: Wählen Sie dies beim Anschluss eines Verstärkers oder Decoders, der mit Dolby Digital, DTS oder MPEG Audio kompatibel ist.

<sup>\*5</sup> Auswahl nur für "DISC" (Disc-Wiedergabe wird unterbrochen) möglich.

	Menügegenstände	Wählbare Einstellungen, [Bezugsseite]
Disc Setup 2 (Disc-Setup 2)*5	Down Mix (Down Mix)	Bei der Wiedergabe einer Mehrkanal-Disc beeinflusst diese Einstellung die über die Stecker LINE OUT ausgegebenen Signale. <b>Dolby Surround</b> : Wählen Sie dies zum Genießen von Mehrkanal- Surround-Audio durch Anschließen eines mit Dolby Surround kompatiblen Verstärkers. <b>Stereo</b> : Wählen Sie im Normalbetrieb diese Einstellung.
Disc Setup 2	D. (Dynamic) Range Compres. (Compression) (D.Range-Compres.)	Sie können einen kraftvollen Klang auch bei niedriger Lautstärke genießen, wenn Sie mit Dolby Digital aufgenommenes Material hören. <b>Auto</b> : Wählen Sie dies zum Anlegen des Effekts an mehrkanalig codiertes Material. <u>On</u> : Wählen Sie dies, um diese Funktion immer zu verwenden.
ir)	AF Regional (AF Regional)	Wenn die vom aktuellen Sender empfangenen Signale schwach werden  Off: Hebt auf  AF Regional: Schaltet auf eine andere Frequenz mit demselben Programm um. Die REG-Anzeige leuchtet auf.  AF: Schaltet auf einen anderen Sender um. Das Programm kann sich von dem aktuell gewählten unterscheiden (AF-Anzeige leuchtet auf.) Par [16].
(Tun	TA Volume (TA-Lautstärke)	<b>00</b> bis <b>30</b> oder <b>50</b> *6; Anfänglich <u>15</u> , 🖙 [15].
Tuner (Tuner)	Program Search (Programmsuche)	<u>Off</u> , On, ☞ [16]
	IF Band Width (ZF-Bandbreite)	Auto: Steigert die Tuner-Empfindlichkeit, um Störgeräusche zwischen benachbarten Sendern zu verringern. (Stereo-Effekt kann verlorengehen.)  Wide: Wide: Ist Interferenzen von benachbarten Sendern ausgesetzt, aber die Klangqualität wird nicht verringert, und der Stereoeffekt bleibt erhalten.

 <sup>\*5</sup> Auswahl nur für "DISC" (Disc-Wiedergabe wird unterbrochen) möglich.
 \*6 Je nach Verstärker-Verstärkungsgradeinstellung. (🖙 Seite 35)

	Menügegenstände	Wählbare Einstellungen, [Bezugsseite]
Sie können die Verwendung der LINE IN- und VIDEO IN-Stecker Off: Wählen, wenn keine Komponente angeschlossen ist ("AV-IN" wird beim Wählen der Quelle übersprungen).  Audio&video: Wählen, wenn Sie eine AV-Komponente wie einer Oktoberecorder anschließen.  Audio: Wählen, wenn Sie eine Audio-Komponente wie einen Oktoberecorder anschließen.  Camera*7: Wählen, wenn Sie die Rückfahrkamera anschließer.  Camera Mirror*7: Das Spiegelbild des Rückfahrbildes wird im		("AV-IN" wird beim Wählen der Quelle übersprungen).  Audio&video: Wählen, wenn Sie eine AV-Komponente wie einen Videorecorder anschließen.  Audio: Wählen, wenn Sie eine Audio-Komponente wie einen digitalen Audio-Player anschließen.  Camera*7: Wählen, wenn Sie die Rückfahrkamera anschließen.  Camera Mirror*7: Das Spiegelbild des Rückfahrbildes wird im Monitor gezeigt. (Nur der Monitor am Gerät; das normale Rückfahrbild
	External Input (Externer Eingang)	Verwenden Sie "Changer".
Jes)	Beep (Piep)	<b>Off</b> : Hebt auf. <u>On</u> : Aktiviert den Tastenberührungston.
Others (Sonstiges)	Telephone Muting (Tel-Stummschalt)*8	Off: Hebt auf.  Muting1, Muting2: Eine Einstellung wählen, bei der der Ton bei Verwendung des Mobiltelefons stummgeschaltet ist.
Oth	Initialize (Initialisierung)	Initialisieren Sie alle Einstellungen, die im <b><av menu=""></av></b> . Zum Lesen der Meldung, drücken Sie <b>ENT</b> (1835 Seite 3).

<sup>\*7</sup> Reverse Lämpchen Leitungsverbindung ist erforderlich. Siehe Einbau/Anschlußanleitung (getrennter Band). Die Rückfahrsicht durch die Kameraerscheint im Monitor im Bildformat "Full" (ungeachtet der Bildformat-Einstellung), wenn Sie den Rückwärtsgang (R) einlegen.

<sup>\*8</sup> Die TEL MUTING Leitungsanschluss ist erforderlich. Siehe Einbau/Anschlußanleitung (getrennter Band).



# **Equalizer (Equalizer)**

Menügegenstände	Wählbare Einstellungen, [Bezugsseite]
Flat/Hard Rock/R&B/Pop/ Jazz/Dance/Country/Reggae/ Classic/User1 (User1)/User2 (User2)/User3 (User3)	<b>1</b>



# Sound (Sound)

Menügegenstände	Wählbare Einstellungen, [Bezugsseite]
Fader/Balance (Fader/Balance) Stellt den Fader ein	Stellen Sie den Fader ein—Balance für den Lautsprecherausgang auf den vorderen und hinteren Lautsprechern.  Ganz oben—nur vorne Ganz unten—nur hinten Wenn Sie eine Anlage mit zwei Lautsprechern verwenden, stellen Sie den Fader auf Mittenstellung (00). Stellen Sie die Balance ein—die Lautsprecherausgangsbalance zwischen linken
Stellen Sie die Balance ein	und rechten Lautsprechern.  Ganz links—nur links Ganz rechts—nur rechts
Volume Adjust (Lautst.Einstlg.)	Stellen Sie die Auto-Lautstärkepegel für jede Quelle ein und speichern Sie die Einstellungen unter Vergleich mit dem UKW-Pegel. Der Lautstärkepegel wird automatisch angehoben oder abgesenkt, wenn Sie die Quelle ändern.  —12 bis +12; Anfänglich 00
Subwoofer (Subwoofer)	Passen Sie die nachstehenden Einstellungen im Untermenü an: <b>Phase</b> : Subwoofer-Phase. Wählen Sie entweder < <b>Normal</b> > oder <b>Reverse</b> >, wodurch ein besserer Klang erzielt wird. <b>Level</b> : Subwoofer-Ausgangspegel. Pegel: <b>–06</b> bis <b>+08</b> ; Anfänglich <b>00</b>
High Pass Filter (Hochpassfilter)	<u>Through</u> : Wählen Sie dies, wenn der Subwoofer nicht angeschlossen ist. <b>On</b> : Wählen Sie dies, wenn der Subwoofer angeschlossen ist.
Crossover (Übergangsfreq.)	Stellen Sie die Übergangsfrequenz zwischen vorderen/hinteren Lautsprechern und dem Subwoofer ein. <b>80Hz</b> , <b>120Hz</b> , <b>150Hz</b>
Amplifier Gain (Verstärkungsgrad)	Verstärker-Verstärkungsgradregelung Sie können den maximalen Lautstärkepegel auf diesem Receiver einstellen. <b>Off</b> : Deaktiviert den eingebauten Verstärker. <b>Low Power</b> : VOL 00 bis VOL 30 (Wählen Sie dies, wenn die Maximalleistung des Lautsprechers weniger als 50 W beträgt) <b>High Power</b> : VOL 00 bis 50



# Mode (Modus)\*9

Menügegenstände	Wählbare Einstellungen, [Bezugsseite]
Mono (Mono)	Nur bei FM. ( <b><u>Off</u>, On</b> ), 🖙 [12]
DX/Local (DX/Lokal)	Nur bei FM. ( <u>DX</u> , <b>Local</b> ), 🖙 [13]
SSM (SSM)	Nur bei FM. 🖙 [13]
PTy Standby (PTy Standby)	Nur bei FM/DAB. ( <b>Off</b> , <b>News</b> ), 🔊 [15]
	Wenn Sie PTY-Standbyempfang aktivieren, können Sie den PTY-Code für den PTY-Standbyempfang ändern.
Title Entry (Titel-Eingabe)	Nur bei "AV-IN". 🖙 [38]
All Off/Intro/Repeat/Random	Nur für Disc-Wiedergabe.
(Alle Aus/Anspielen/	<b>13</b> [20]
Wiederholung/Zufall)	



# **List (Liste)**

Auf welche Listen der Zugriff möglich ist, hängt von den Quellen ab, 🖙 [14, 21]

<sup>\*9</sup> Unter < **Mode** > aufgeführte Gegenstände unterscheiden sich zwischen den Wiedergabequellen.

# Weitere Informationen zu Ihrem Receiver

### Allgemeines

#### Einschalten

 Durch Drücken der SRC (Quelle)-Taste am Gerät kann ebenfalls eingeschaltet werden. Wenn die gewählte Quelle startbereit ist, startet die Wiedergabe.

### UKW/AM

#### Speichern von Sendern

 Wenn SSM über ist, werden empfangene Sender werden in Nr. 1 (niedrigste Frequenz) bis Nr. 6 (höchste Frequenz) abgelegt.

### Disc

#### **Allgemeines**

- Die Wörter "Track" und "Datei" werden in dieser Anleitung mit gleicher Bedeutung verwendet.
- Dieser Receiver kann auch Single-Discs (8 cm) abspielen.
- Diese Einheit kann nur CD (CD-DA) Dateien abspielen, wenn andere Audiodateitypen (MP3/WMA/WAV) auf der gleichen Disc aufgezeichnet sind.
- · Dieser Receiver kann nur Einzelbyte-Zeichen verarbeiten. Andere Zeichen können nicht richtig dargestellt werden.

### Einsetzen einer Disc

 Wenn eine Disc umgekehrt herum eingesetzt ist, erscheint "Cannot play this disc Check the disc" im Monitor, Disc auswerfen.

### **Auswerfen einer Disc**

• Wenn die ausgeworfene Disc nicht innerhalb von 15 Sekunden entfernt wird, wird die Disc automatisch wieder in den Ladeschlitz eingezogen, um sie vor Staub zu schützen. (Disc-Wiedergabe beginnt.)

### Ändern der Quelle

· Wenn Sie die Quelle ändern, stoppt die Wiedergabe ebenfalls, ohne dass die Disc ausgeworfen wird. Wenn Sie zum nächsten Mal "DISC" als Wiedergabeguelle wählen, startet die Disc-Wiedergabe von der Stelle, wo sie vorher abgebrochen wurde.

### Abspielen von Recordable/Rewritable-Discs

- Dieses Gerät kann insgesamt 5 000 Dateien und 250 Ordner (maximal 999 Dateien pro Ordner) erkennen.
- Verwenden Sie nur "finalisierte" Discs.
- Dieser Receiver kann Multi-Session-Discs abspielen: nicht abgeschlossene Sessions werden aber bei der Wiedergabe übersprungen.
- · Dieses Gerät kann insgesamt 25 Zeichen für Datei-/Ordnernamen erkennen.
- Manche Discs oder Dateien können sich auf diesem Gerät aufgrund ihrer Eigenschaften oder der jeweiligen Aufnahmebedingungen nicht abspielen lassen.

### Wiedergabe von DivX-Dateien

- · Dieses Gerät kann DivX-Dateien mit der Dateierweiterung <.divx>, <.div> oder <.avi> abspielen (ungeachtet der Schreibung mit Groß- und Kleinbuchstaben).
- · Dies Gerät unterstützt DivX-Dateien mit einer Auflösung von 720 x 576 Pixeln oder weniger.
- Das Gerät unterstützt DivX 6.x, 5.x, 4.x und 3.11.
- Audio-Stream muss mit MP3 oder Dolby Digital konform sein.
- Das Gerät unterstützt nicht GMC (Global Motion Compression).
- Im Zeilensprung-Abtastverfahren codierte Dateien werden möglicherweise nicht richtig abgespielt.

### Wiedergabe von MPEG-Dateien

- Dieses Gerät kann MPEG-Dateien mit den Erweiterungscodes <.mpq> oder <.mpeq> abspielen.
- Das Stream-Format muss mit dem MPEG-System-/Programm-Stream übereinstimmen.
- Das Dateiformat soll MP@ML (Main Profile at Main Level)/SP@ML (Simple Profile at Main Level)/MP@LL (Main Profile at Low Level) sein.
- Audio-Streams müssen mit MPEG1 Audio Layer-2 konform sein.

### Wiedergabe von JPEG-Dateien

- Dieses Gerät kann JPEG-Dateien mit den Erweiterungscodes <.jpg> oder <.jpeg> abspielen.
- Es wird empfohlen, Dateien mit einer Auflösung von 640 x 480 zu speichern.
- Dieses Gerät kann Baseline-JPEG-Dateien abspielen.
   Progressive JPEG-Dateien oder verlustfreie JPEG-Dateien können nicht wiedergegeben werden.


### Wiedergabe von MP3/WMA/WAV-Dateien

- Dieses Gerät kann MP3-Dateien mit der Dateierweiterung <.mp3>, <.wma> oder <.wav> abspielen (ungeachtet der Schreibung mit Groß- und Kleinbuchstaben).
- Dieser Receiver kann die Dateien abspielen, die den unten aufgeführten Bedingungen entsprechen:
  - Bit-Rate: MP3/WMA: 32 kbps 320 kbps
  - Samplingfrequenz:
    48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (für MPEG1)
    24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (für MPEG2)
    48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 22,05 kHz (für WMA)
    44,1 kHz (für WAV)
- Diese Einheit kann die ID3-Tag-Version
   1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 (für MP3) anzeigen. Diese Einheit kann auch die WAV-Tag und WMA-Tag anzeigen.
- Dieser Receiver kann die mit VBR (variabler Bitrate) aufgenommenen Dateien abspielen.
   Die mit VBR aufgenommenen Dateien weisen eine Discrepanz zwischen Anzeige verflossener Zeit auf.
- Dieser Receiver kann die folgenden Dateien nicht wiedergeben:
  - MP3-Dateien, die in den Formaten MP3i und MP3 PRO codiert sind.
  - MP3-Dateien, die mit Layer 1/2 codiert sind.
  - WMA-Dateien, die mit verlustfreien, professionellen und Sprachformaten codiert sind.
  - WMA-Dateien, die nicht auf Windows Media®
     Audio basieren.
  - WMA-Dateien, die mit DRM kopiergeschützt sind.
  - Dateien, die Daten wie AIFF, ATRAC3 usw. enthalten.

#### Steuerbildschirm


 Der folgende Steuerbildschirm erscheint nur am externen Monitor.

### DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV

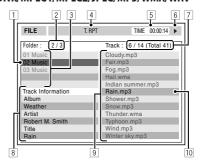

- 1 Aktueller Ordner (hervorgehobener Balken)
- 2 Aktuelle Ordnernummer/Gesamt-Ordnerzahl
- 3 Ordnerliste
- 4 Gewählter Wiedergabemodus
- 5 Verflossene Spielzeit des aktuellen Tracks (erscheint nicht bei JPEG)
- 6 Betriebsstatus
- 7 Aktuelle Titelnummer/Gesamtzahl der Titel im aktuellen Ordner (Gesamtzahl der Titel auf der Disc)
- 8 Track-Information (nur für MP3/WMA/WAV)
- 9 Titelliste
- 10 Aktueller Titel (hervorgehoben)

CD

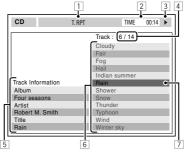

- 1 Gewählter Wiedergabemodus
- 2 Verflossene Spielzeit des laufenden Titels
- 3 Betriebsstatus
- 4 Aktuelle Titelnummer/Gesamtzahl der Titel auf der Disc
- 5 Titel-Information
- 6 Titelliste
- 7 Aktueller Titel (hervorgehobener Balken)

# Menü-Einstellungen

- Wenn Sie die Einstellung von < Amplifier Gain > von < High Power > auf < Low Power > umstellen, während Sie mit einem Lautstärkepegel von mehr als "30" hören, schaltet der Receiver automatisch den Lautstärkepegel auf "VOL 30" um.
- Nachdem Sie die Einstellungen in < Menu Language/Audio Language/Subtitle> verändert haben, schalten Sie das Gerät ab und legen Sie die DVD wieder ein (oder legen Sie eine neue DVD ein), damit die Einstellungen übernommen werden können.
- Wenn Sie <16:9> für ein Bild mit einem Seitenverhältnis von 4:3 wählen ändert sich das Bild wegen des Verfahrens zur Bildbreitenumrechnung leicht.
- Auch wenn <**4:3 Pan Scan**> gewählt ist, kann die Bildschirmgröße bei manchen Discs <4:3 Letterbox> werden.

# Tonsignale, über die Klemmen an der Rückseite ausgegeben

### Über die Analogbuchsen (Lautsprecherausgang/LINE OUT)

2-Kanal-Signal wird ausgegeben. Beim Abspielen einer mehrkanalig codierten Disc werden Mehrkanalsignale abgemischt.

· DTS-Klang kann nicht reproduziert werden.

### Über die Buchse DIGITAL OUT

Digitalsignale (Linear PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG Audio) werden ausgegeben.

 Zum Reproduzieren von Mehrkanalton wie Dolby Digital, DTS und MPEG Audio, schließen Sie einen Verstärker oder Decoder an diese Buchse an, der mit diesen Mehrkanalquellen kompatibel ist, und stellen < D. Audio Output> richtig ein. () Seite 32)

	D. Audio Output		Ausgangssignal			
Wiede	rgabe-Disc	Stream	Dolby Digital	PCM Only		
DVD	48 kHz, 16/20/24 Bit Linear-PCM	48 kF	Iz, 16 Bit Stereo-Linear-	-PCM*		
	96 kHz, Linear-PCM	48 k	Hz, 16 Bit Stereo-Linear	r-PCM		
	mit <b>Dolby Digital</b>	Dolby Digit	al Bitstrom	48 kHz, 16 Bit Stereo- Linear-PCM		
	mit <b>DTS</b>		DTS Bitstrom			
	mit MPEG Audio	MPEG Bitstrom 48 kHz, 16 Bit Stereo-Linear-PCM				
Audio	CD, Video CD	44,1 kHz, 16 Bit Stereo-Linear-PCM / 48 kHz, 16 Bit Stereo-Linear-PCM				
Audio	CD mit DTS		DTS bitstream			
DivX	mit <b>Dolby Digital</b>	Dolby Digita	48 kHz, 16 Bit Stereo- Linear-PCM			
	mit <b>MPEG Audio</b>	32/44,1/48 kHz, 16 Bit Linear-PCM				
MPEG1	I/MPEG2	44,1/48 kHz, 16 Bit Linear-PCM				
MP3/V	VMA	32/44,1/48 kHz, 16 Bit Linear-PCM				
WAV	<u> </u>	44,1	kHz, 16 Bit Stereo-Linea	ar PCM		

<sup>\*</sup> Digitalsignale können mit 20 oder 24 Bit (mit ihrer ursprünglichen Bitrate) über die Buchse DIGITAL OUT ausgegeben werden, wenn die Discs nicht kopiergeschützt sind.

# Im Monitor gezeigte Zeichen

Neben den Buchstaben des lateinischen Alphabets (A-Z,a-z) können Sie die folgenden Zeichen zur Anzeige verschiedener Informationen im Monitor verwenden.

Á	À	Â	Ä	Ã
Å	Æ	Œ	Č	Ć
Ç Ğ	É	È	Ê	Ë
	ĺ	Ì	ĵ	Ï
Ñ	Ó	Ò	Ô	Ö
Õ Ś	Ø	Ř	Ŕ	Ö Š
	Ş	Ú	Ù	Û
Ü	Ý	Ž	Ź	ß
Þ	מ	Đ	Ŧ	Ŀ
ı	=	ð	space	

á	à	â	ä	ã
å	æ	œ	č	ć
ç	é	è	ê	ë
ě	ğ	í	ì	î
ï	ñ	ň	ń	ó
ò	ô	ö	õ	ø
ő	ř	ŕ	š	ś
ş	ú	ù	û	ü
ű	ŵ	ý	ŷ	ž
ź	ÿ	þ	ŋ	đ
ŧ	ŀ		ij	Leerzei

0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
!	"	#	\$	%
&	,	(	)	*
+	,	_		/
:	;	<	=	>
?	@	_	`	-
¿	£	€	α	Leerzeic
			- 1	_

Zahlen und Symbole

Groß- und Kleinbuchstaben

# Sprachcodes (für DVD/DivX-Sprachauswahl)

Code	Sprache	Code	Sprache	Code	Sprache	Code	Sprache	Code	Sprache
AA	Afar	FA	Persisch	KL	Grönländisch	0C	Okzitanisch	ST	Sesothisch
AB	Abchasisch	FI	Finnisch	KM	Kambodschanisch	OM	(Afan) Oromo	SU	Sudanesisch
AF	Afrikaans	FJ	Fiji	KN	Kannada	OR	Orija	SW	Suaheli
AM	Amharisch	F0	Faröisch	КО	Koreanisch (KOR)	PA	Pundjabisch	TA	Tamilisch
AR	Arabisch	FY	Frisisch	KS	Kaschmirisch	PL	Polnisch	TE	Telugu
AS	Assamesisch	GA	Irisch	KU	Kurdisch	PS	Paschtu	TG	Tadschikisch
AY	Aymara	GD	Schottisches Gälisch	KY	Kirgisisch	PT	Portugiesisch	TH	Thai
AZ	Aserbaidschanisch	GL	Galizisch	LA	Lateinisch	QU	Quechua	TI	Tigrinja
BA	Baschkirisch	GN	Guarani	LN	Lingalisch	RM	Rätoromanisch	TK	Turkmenisch
BE	Belorussisch	GU	Gujaratisch	L0	Laotisch	RN	Kirundisch	TL	Tagalog
BG	Bulgarisch	HA	Haussa	LT	Litauisch	R0	Rumänisch	TN	Sezuan
BH	Biharisch	HI	Hindi	LV	Lettisch	RW	Kijarwanda	TO	Tongaisch
BI	Bislamisch	HR	Kroatisch	MG	Malagasisch	SA	Sanskrit	TR	Türkisch
BN	Bengalisch	HU	Ungarisch	MI	Maorisch	SD	Zinti	TS	Tsongaisch
B0	Tibetanisch	HY	Armenisch	MK	Mazedonisch	SG	Sango	TT	Tatarisch
BR	Bretonisch	IA	Interlingua	ML	Malajalam	SH	Serbokroatisch	TW	Twi
CA	Katalanisch	IE	Interlingue	MN	Mongolisch	SI	Singhalesisch	UK	Ukrainisch
CO	Korsisch	IK	Inupiak	M0	Moldavisch	SK	Slowakisch	UR	Urdu
CS	Tschechisch	IN	Indonesisch	MR	Marathi	SL	Slowenisch	UZ	Usbekisch
CY	Walisisch	IS	Isländisch	MS	Malaysisch (MAY)	SM	Samoanisch	VI	Vietnamesisch
DZ	Bhutani	IW	Hebräisch	MT	Maltesisch	SN	Shonisch	V0	Volapük
EL	Griechisch	JI	Jiddisch	MY	Burmesisch	SO	Somali	W0	Wolof
EO	Esperanto	JW	Javanisch	NA	Nauruisch	SQ	Albanisch	ХН	Xhosa
ET	Estnisch	KA	Georgisch	NE	Nepalisch	SR	Serbisch	Y0	Joruba
EU	Baskisch	KK	Kasachisch	NO	Norwegisch	SS	Swasiländisch	ZU	Zulu

# **■ Vorgabe-Equalizerwerte**

Frequenz	60 Hz	150 Hz	400 Hz	1 kHz	2.5 kHz	6.3 kHz	15 kHz
Klangmodus							
Flat	00	00	00	00	00	00	00
Hard Rock	+03	+03	+01	00	00	+02	+01
R&B	+03	+02	+02	00	+01	+01	+03
Pop	00	+02	00	00	+01	+01	+02
Jazz	+03	+02	+01	+01	+01	+03	+02
Dance	+04	+02	00	-02	-01	+01	+01
Country	+02	+01	00	00	00	+01	+02
Reggae	+03	00	00	+01	+02	+02	+03
Classic	+02	+03	+01	00	00	+02	00
User1/2/3	00	00	00	00	00	00	00

# Störungssuche

Was wie eine Betriebsstörung erscheint, muss nicht immer ein ernstes Problem darstellen. Gehen Sie die folgenden Prüfpunkte durch, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

	Symptome	Abhilfen/Ursachen
	Kein Ton kommt vor Lautsprechern.	<ul> <li>Die Lautstärke auf den optimalen Pegel einstellen.</li> <li>Prüfen Sie die Kabel und Verbindungen.</li> <li>DTS-Klang kann nicht über die Analogklemmen (Lautsprecherausgang/LINE OUT) wiedergegeben werden.</li> </ul>
Allgemeines	Der Monitor ist nicht klar und deutlich lesbar.	Sonnenschein von der Windschutzscheibe kann dieses Symptom verursachen. Stellen Sie < <b>Bright</b> > ein. (🔊 Seite 30)
Allge	• Dieser Receiver funktioniert überhaupt nicht.	Nehmen Sie einen Reset am Receiver vor. (🖙 Seite 3)
	• "No Signal" erscheint.	<ul> <li>Ändern Sie die Quelle.</li> <li>Startet die Wiedergabe auf der externen Komponente, die an die VIDEO IN-Buchse angeschlossen ist.</li> <li>Prüfen Sie die Kabel und Verbindungen.</li> <li>Signaleingang ist zu schwach.</li> </ul>
UKW/AM	SSM automatische Vorwahl funktioniert nicht.	Speichern Sie die Sender manuell. (🖙 Seite 13)
N K	Statikrauschen beim Radiohören.	Schließen Sie das Antennenkabel fest an.
	Disc kann weder erkannt noch abgespielt werden.	Die Disc zwangsweise ausschieben. (🖙 Seite 3)
	Disc kann nicht ausgegeben werden.	Die Disc freigeben. (ເຣ Seite 21)
	<ul> <li>Recordable/Rewritable Discs können nicht abgespielt werden.</li> <li>Tracks auf Recordable/Rewritable Discs können nicht übersprungen werden.</li> </ul>	<ul> <li>Eine finalisierte Disc einsetzen.</li> <li>Finalisieren Sie die Finalisieren Sie die Discs mit dem zur Aufnahme verwendeten Gerät.</li> </ul>
Disc-Wiedergabe	Die Wiedergabe startet nicht.	<ul> <li>Setzen Sie die Disc richtig erneut ein.</li> <li>Regionalcode der DVD ist falsch. (com Seite 6)</li> <li>Das Format von Dateien wird nicht vom Gerät unterstützt.</li> </ul>
Disc	• Das Wiedergabebild ist nicht klar und lesbar.	Gegenstände in <b><picture adjust=""></picture></b> einstellen. (
	Ton und Bilder werden manchmal unterbrochen oder verzerrt.	<ul><li>Stoppen Sie die Wiedergabe beim Fahren auf einer holperigen Straße.</li><li>Ändern Sie die Disc.</li></ul>
	Kein Wiedergabebild erscheint im Monitor.	Die Feststellbremsenleitung ist nicht richtig angeschlossen. (🖙 Einbau/Anschlußanleitung)
	• Es erscheint kein Bild im externen Monitor.	<ul><li>Schließen Sie das Videokabel richtig an.</li><li>Wählen Sie den richtigen Eingang am externen Monitor.</li></ul>

	Symptome	Abhilfen/Ursachen
MP3/WMA/WAV-Wiedergabe	Die Disc kann nicht wiedergegeben werden.	<ul> <li>Ändern Sie die Disc.</li> <li>Nehmen Sie Tracks mit einer konformen Anwendung auf geeigneten Discs auf. (** Seite 4)</li> <li>Fügen Sie geeignete Erweiterungscodes zu den Dateinamen hinzu.</li> </ul>
A/WAV-	Rauschen wird erzeugt.	Der abgespielte Track hat kein abspielbares Dateiformat. Springen Sie zu einer anderen Datei.
P3/WM	Tracks können nicht so abgespielt werden, wie Sie es wollten.	Die Wiedergabereihenfolge kann sich von der bei anderen Playern unterscheiden.
Z	Verflossene Spielzeit ist nicht richtig.	Dies kann manchmal bei der Wiedergabe auftreten. Dies liegt daran, wie die Titel aufgezeichnet sind.
AV-IN	Kein Wiedergabebild erscheint im Monitor.	<ul> <li>Das Videogerät einschalten, wenn dieses ausgeschaltet ist.</li> <li>Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß an das Videogerät angeschlossen. Schließen Sie es ordnungsgemäß an.</li> </ul>
	• Das Wiedergabebild ist nicht klar und lesbar.	Gegenstände in <b><picture adjust=""></picture></b> einstellen. (№ Seite 30)

# Technische Daten

	Max. Ausgangsleistung:	Vorne/Hinten:	50 W pro Kanal
	Sinus-Ausgangsleistung	Vorne/Hinten:	20 W pro Kanal an 4 Ω, 40 Hz bis 20 000 Hz
	(eff.):		bei nicht mehr als 0,8% Klirrfaktor.
	Lastimpedanz:		$4 \Omega$ (4 $\Omega$ bis 8 $\Omega$ Toleranz)
	Equalizer-Steuerbereich:	Frequenzen:	60 Hz, 150 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz,
			6,3 kHz, 15 kHz
E		Pegel:	±10 dB
VERSTÄRKER	Signal-Rauschabstand:		70 dB
RST	Audio-Ausgangspegel	Line-Out Pegel/Impedanz:	2,5 V/20 kΩ Last (volle Skala)
×	LINE OUT	Ausgangsimpedanz:	1 kΩ
	(FRONT/REAR)/		
	SUBWOOFER:		
	Farbsystem:		PAL
	Videoausgang (FBAS):		1 Vp-p/75 Ω
	Andere Klemme:	Eingang:	LINE IN, VIDEO IN, Antennen eingang
		Ausgang:	VIDEO OUT, DIGITAL OUT (optisch)

	Frequenzgang:	UKW:	87,5 MHz bis 108,0 MHz
		AM:	(MW) 522 kHz bis 1 620 kHz (LW) 144 kHz bis 279 kHz
NE.	UKW-Tuner	Nutzbare Empfindlichkeit:	11,3 dBf (1,0 μV/75 Ω)
		50 dB Geräuschberuhigung:	16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)
UKW/MW/LW-TUNER		Ausweichkanalabstimmschärfe (400 kHz):	65 dB
N N		Frequenzgang:	40 Hz bis 15 000 Hz
		Übersprechdämpfung:	35 dB
	MW-Tuner	Empfindlichkeit/Trennschärfe:	20 μV/35 dB
	LW-Tuner	Empfindlichkeit:	50 μV

	Signalerkennungssystem:	Kontaktfreier optischer Tonabnehm	er (Halbleiterlaser)
	Frequenzgang:	DVD, fs=48 kHz:	16 Hz bis 22 000 Hz
۵		DVD, fs=96 kHz:	16 Hz bis 22 000 Hz
DVD/CD		VCD/CD:	16 Hz bis 20 000 Hz
۵	Dynamikumfang:		93 dB
	Signal-Rauschabstand:		95 dB
	Gleichlaufschwankungen:		Unter der Messgrenze

MONITOR	Bildschirmgröße:	Flüssigkristalldisplay mit 2,7 Zoll Diagonale		
	Anzahl der Pixel:	123 200 Pixel: 560 (horizontal) × 220 (vertical)		
	Ansteuerungsmethode:	TFT (Thin Film Transistor) Aktivmatrixformat		
	Farbsystem:	PAL/NTSC		
	Seitenverhältnis:	16:9 (breit)		
	Zulässige Lagertemperatur:		−10°C bis +60°C	
	Zulässige Betriebstemperatur:		0°C bis +40°C	

ALLGEMEINES	Betriebsstromanforder ungen:	Betriebsspannung:	DC 14,4 V (11 V bis 16 V Toleranz)
	Erdungssystem:		Negative Masse
	Zulässige Betriebstemperatur:		0°C bis +40°C
	Abmessungen $(B \times H \times T)$ :	Einbaugröße (ca.):	182 mm × 52 mm × 160 mm
		Tafelgröße (ca.):	188 mm × 58 mm × 14 mm
	Gewicht (ca.):		2,1 kg (ohne Zubehör)

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben vorbehalten.